


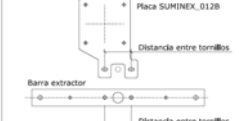



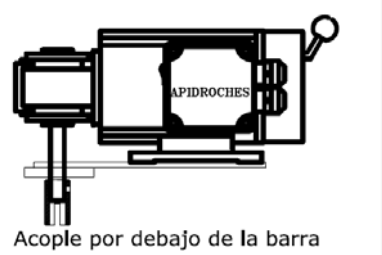



### ACOPLE MOTOR EN EL EXTRACTOR

- EL Acople de eje del motor al eje de extractor se hace mediante un casquillo (medir diámetro del eje del extractor, casquillos disponibles en 14 y 16mm), el motor se sujeta a la barra por medio de la plaquita de anclaje (Medir distancia entre tornillo en la barra del extractor, distancias disponibles entre taladros son tres 62,70 y 85mm)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <i>Casquillo de acople eje motor a eje jaula (SUMINEX_012a)</i>                   | <i>Eje de la jaula con pasador</i>  | <i>Plaquita anclaje motor estándar (SUMINEX_012b)</i>                              | <i>Distancia Entre tornillos</i>  |

- La holgura del eje de la jaula del extractor con el acople del motor debe ser inferior a 0.6mm para un correcto funcionamiento. Para la unión de la placa a la barra son necesarios dos tornillos de M8x30 o M8x35 y para la unión del motor a la placa son necesarios cuatro tornillos de M6x20 o M6x25

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>Motor montado en extractor manual</b>   | <b>Acople por debajo de la barra</b>   | <b>Acople por encima de la barra</b>   |

*Debe revisar esta holgura aflojando los dos tornillos de M8 que sujetan la placa de anclaje a la barra del extractor y centrar y volver a apretar...*

*El acople se puede hacer por encima de la barra o bien por debajo de la barra.*

*Nota: observar que entre la parte inferior del eje del motor y la parte superior del eje de la jaula hay una separación de entre 0,5 y 1mm., sino es así poner dos arandelas de diámetro 8 entre la barra del extractor y la placa de anclaje con el fin de subir el motor de nivel y evitar que el motor trabaje forzado o bien cortar el eje del motor a la distancia requerida.*

*Consultemos sin compromiso, les atenderemos en:*

*Miel Valle de los Pedroches*  
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA  
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517  
[www.latiendadelaapicultura.com](http://www.latiendadelaapicultura.com)  
[mielvalledelospedroches@hotmail.com](mailto:mielvalledelospedroches@hotmail.com)  
14400 POZOBLANCO (Córdoba)  
España