



Carretilla manual eco para colmenas.

Ref: MAQAPTC_015-3

Carretilla profesional eco para elevar y transportar colmenas modelo manual.

Diseñada para transportar sus colmenas fácilmente y casi sin esfuerzo, fabricada en tubo de acero galvanizado.

Se adapta a todo tipo de colmenas de ancho 34 a 110 cm y permiten levantar 100 kg a una altura de 140 cm.

Características:

- Tamaño total máximo cogida: 110 cm.
- Tamaño total mínimo cogida: 34 cm.
- Altura de elevación máxima: 140 cm.
- Carga máxima: 100 kg.
- Ruedas de goma de Ø380 a Ø 400mm.
- Dimensiones aproximadas: 155 x 58 cm x 58 cm.
- Peso: 34 a 35 kg.
- Acabado: galvanizado.



Alcance:

La carretilla está diseñada exclusivamente para el transporte de colmenas y sus componentes (alzas, cámaras de cría, etc). No proceden otros tipos de trabajos y cargas, ya que su uso específico es para apicultura.

La carretilla está equipada con una abrazadera universal que le permite trabajar con colmenas de casi todos los tamaños y tipos del mercado europeo.


Después de comprar esta carretilla, debe leer atentamente las instrucciones.

1. La carretilla se da desmontada, primero se deben montar las ruedas como se muestra en la imagen.





2. Para hacer esto, lleve las ruedas en el eje del soporte y asegure los pasadores. Ahora inserte los tornillos de fijación de la rueda (12) en las ranuras de la parte inferior del bastidor y fije el ángulo de inclinación requerido del carro para asegurarlo con tuercas.

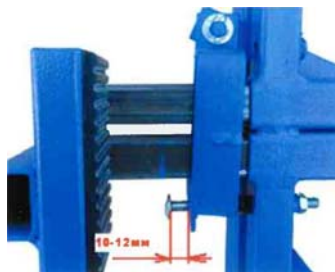

El mecanismo de sujeción suele estar en un estado ajustable, pero después de un tiempo, puede ser necesario un ajuste adicional de la abrazadera derecha.

Para hacer esto, use el tornillo para ajustar la distancia entre su cabeza y el soporte de la abrazadera. (Un espacio más grande corresponde a una mayor fuerza de sujeción). Durante el ajuste, la palanca debe estar en la posición hacia abajo. Para evitar deformaciones o daños, el espacio debe ser de 10-12 mm. Si la fuerza de sujeción no es suficiente, aumente el espacio a 15 mm. Tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva a la palanca al sujetar la colmena para evitar dañar el dispositivo.

El soporte izquierdo no es ajustable. Para cambiar la posición, es necesario presionar la palanca de sujeción con una mano y llevarla a la posición deseada con la otra mano.



Si es necesario, los clips se pueden quitar y reemplazar.

Antes de utilizar el carro, se recomienda lubricar los mandriles con aceite de engrase, (a excepción de las piezas de sujeción o garras). Esto prolongará la vida útil del carro y facilitará su trabajo.


Atención

Para asegurarse de que las abrazaderas o garras funcionen correctamente, es necesario evitar que el aceite, el agua y otras sustancias entren en contacto con los elementos, para que así agarren bien y no deslizen.

Antes de comenzar, los clips deben colocarse en una posición que sea apropiada para el tamaño de su colmena. Para agarrar la colmena, es necesario llevar el asa a la posición superior y luego



acercar el carro a la parte posterior de la colmena de esta manera, de modo que la abrazadera izquierda se presione contra la pared izquierda y sostenga el carro.
En esta posición, presione la abrazadera derecha contra la pared derecha y use el mango para mover la colmena.

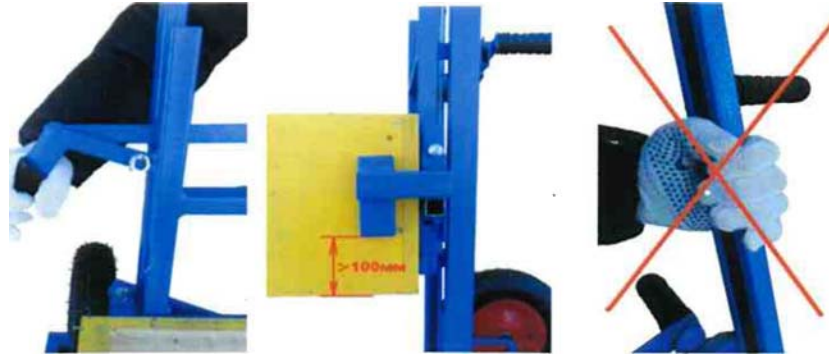

La altura de las abrazaderas debe estar por encima del borde inferior de la colmena (alojamiento) y no debe ser inferior a 100 - 150 mm. Sin mucho esfuerzo, esto garantiza un alzamiento más seguro.

Con la manija del cabrestante, levante la colmena a la altura deseada y bloquee la manija hacia adelante

Tenga cuidado al trabajar y no sostenga el carro más allá de los elementos estructurales no deseados para evitar lesiones al mover las partes móviles, cuidado con las manos y los dedos al subir y bajar la colmena.

Controle cuidadosamente el estado del cable y reemplácelo inmediatamente si está dañado. Se permite la sustitución de un cable con un diámetro aproximado de 2,0 a 2,6 mm.

Garantía.

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo, caída, golpes, humedad, líquidos, etc. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, velcro, gomas, etc, así como los daños causados por el usuario de la máquina a terceros.

Consúltenos, sin compromiso:

Apicola los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517
www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA